Pluto(LED 専用器具 E-17) 取扱説明書

IGD01A 品番 IGD01B




取付工事は必ず電気工事店または有資格者が 行ってください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。

- ●屋外取付専用器具です。
- ●器具の取付は各部の名称欄に図示した方向でご使用ください。
- ●防雨形器具です。

品	番	Pluto
電源電	圧	100V
消費電	〕力	3.9W 器具付属ランプ (小型電球型 LED ランプ E17 定格寿命 40,000h) 電球色
適合ラ	ンプ	付属ランプ(電球色)(E-17)又は市販小型電球形 LED ランプ
器具重	量	0.5kg
電源接	続	口出し線

※取付器具の照射面は、必ず下向きして設置してください。 上向き、横向きの設置は故障や事故の原因になりますので 絶対にお止めください。


◀ 設置前面

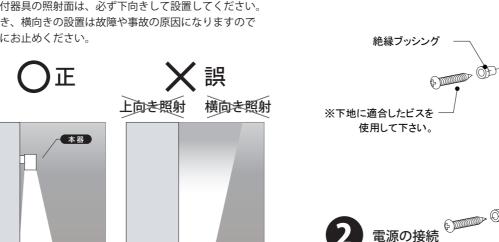


■ 設置前面

本器


器具寸法

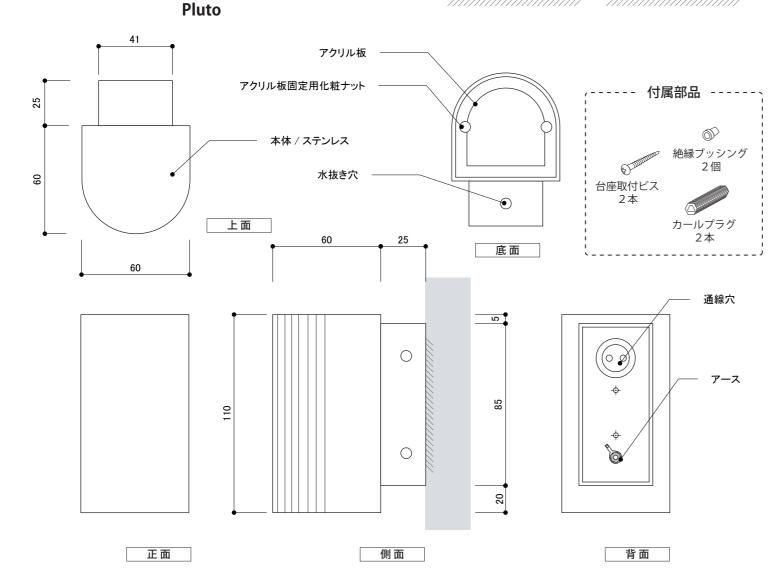

取付方法

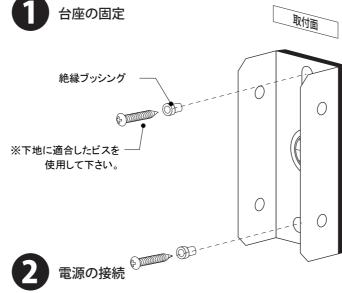


- ●本配線(電源)と器具口出し線を結線してください。
- この際必ず絶縁防水処理をしてください。
- 本器具のアースネジを使用して、必ず D 種 (第三種) 設置工事をしてください。



ランプの交換

※交換の際は仕様欄記載の適合ランプをご使用ください。


- ① 電源スイッチを切る。
- ② 本体からアクリル板をはずす。
- ③ ソケットからランプをはずす。
- ④ 新しいランプを取り付ける。
- ⑤ アクリル板を本体にはめる。

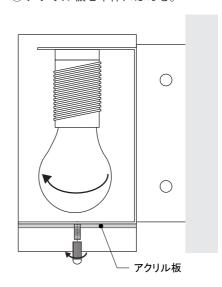

※消灯したばかりのランプは熱を帯びていますので、 交換の際はご注意ください。

本体の取付

- 本体を取付台座に合わせて、本体取付トラスビスで確実に 取り付けてください。
- 取り付けが不確実ですと防水機能が低下し、絶縁不良・ 器具の落下の原因になります。

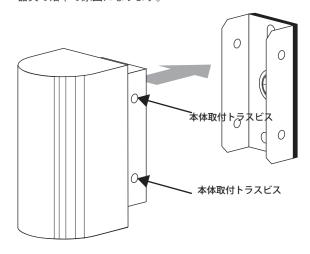

■■■■ ご使用方法 ■■■■■

● 点灯・消灯は、スイッチで操作してください。または、自動点滅器を で使用ください。

■ 保守・点検 ■ ■

● 6ヶ月に1回程度、清掃および点検をおこなうことをおすすめします。 点検は次の項目に基づいて行ってください。

《点検事項》

- 正常に点灯しますか。
- ●取り付け部、各部品の異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
- プラスティック部品などに、ヒビ、割れ、変形などが発生していませんか。 ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店 工事店に相談ください。

《清 掃》

- ●器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具 自体の寿命が短くなる場合があります。
- ステンレスは傷、ヨゴレ、鉄さび等が原因で錆が発生する場合がありま すのでご注意ください。

保証期間


- ●商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備 などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。
- ●保証期間は商品のお買い上げ後1年間となります。

販売元・お問合せ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部

〒162-0842

東京都新宿区揚場町 1-21 飯田橋升本ビル 7F TEL 03-6685-7070 FAX 03-6685-7075

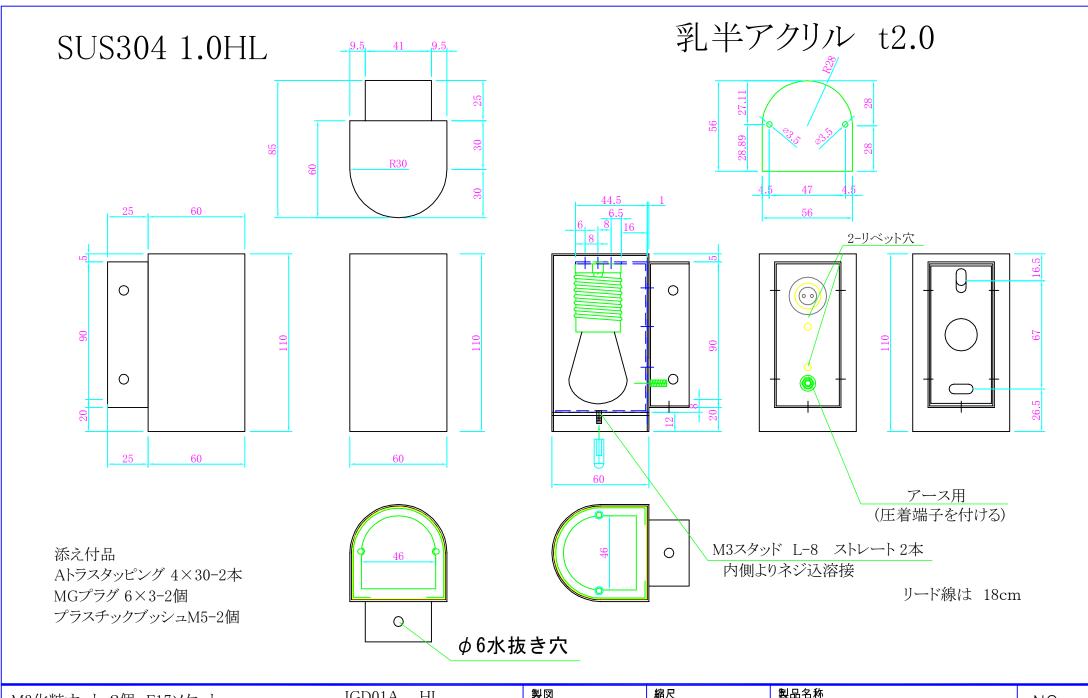

M3化粧ナット-2個 E17ソケット Panasonic LED電球LDA-H-E17 電球色ランプ 総重量 500g IGD01A HL IGD01B クロムニッケル IGD01C コパー

	製図	縮尺	製品名称	NO
レ			Pluto (プルート)	NO.
	検図	年月日	図面名称	